

Skrócona instrukcja do telewizora

PHILIPS 23HF5473/10



Zgodnie z opisem aukcji telewizor nie posiada wbudowanego tunera DVB-T i nie obsługuje formatu MPEG4 – wymaga tunera DVBT , ewentualnie współpracuje z sieciami TV kablowej.

W zestawie otrzymali Państwo jeden z pilotów funkcyjnych



Piloty te nie są pilotami serwisowymi!

Dlatego proszę nie przestawiać trybu ochrony w menu „Security” w tryb HIGH!

Blokuje on całkowicie dostęp MENU.

Jego odblokowanie wymaga interwencji serwisu .

Aby zaprogramować indywidualne -zaawansowane ustawienia tv jak np. kontrast,ostrość, jasność należy wejść do menu za pomocą pilota wpisując kod:

319753 i nacisnąć przycisk **wyciszenia(mute)** .



Podstawowe funkcje są dostępne bez konieczności odwiedzania menu.

1) Dla posiadaczy tunerów DVB-T zarówno cyfra, n , polsat jak i niezależnych :

Telewizor podstawowo zaprogramowany jest pod wyjście **AV1 (SCART – znane również jako Euro-złącze)**, aby Państwo bez przeszkód mogli podłączyć zewnętrzny tuner **DVB-T**.



Po podłączeniu kabla euro , uruchomieniu tunera i uruchomieniu telewizora za pomocą wciśnięcia **klawisza kanału pierwszego na pilocie** – telewizor automatycznie jest gotowy do pracy . Zmiana kanałów odbywa się za pomocą pilota od Tunera DVB-T.

1) Dla klientów sieci kablowych :

Klienci sieci kablowych, których operator udostępnia sygnał telewizyjny za pomocą kabla koncentrycznego po podłączeniu kabla antenowego i uruchomieniu telewizora za pomocą wciśnięcia **klawisza kanału pierwszego na pilocie** muszą zaprogramować swoją listę programów w menu.


W pilotach funkcyjnych przycisk menu jest zablokowany(FUNKCJA HOTELOWA)

– **nie jest on aktywny!**

Aby zaprogramować swoją listę kanałów należy wejść do menu za pomocą kodu: 319753 i nacisnąć przycisk wyciszenia(mute)



Następnie przechodzimy do funkcji **PROGRAM INSTALL**

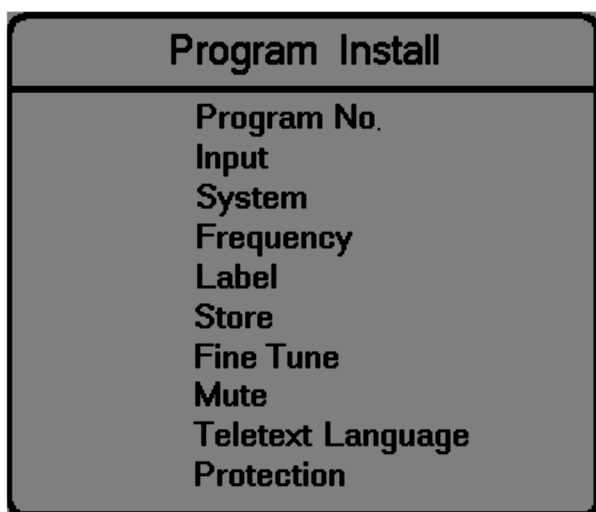

Przełączamy aktywną funkcję **INPUT** na pozycję **TUNER** (strzałka w lewo)

Pole wyżej **PROGRAM NO.** pokazuje na jakim kanale zostanie zapisany program, możemy to zmienić za pomocą strzałki w prawo lub lewo. Ustawiamy **TV1**

Następnie przechodzimy do **FREQUENCY** i wciskamy strzałkę w prawo, i następuje skanowanie programu **SEARCHING** . Po odnalezieniu kanału zapisujemy go do pamięci tym celu schodzimy strzałką w dół na pole **STORE** i wciskamy przycisk w prawo i czekamy na pojawienie się informacji **STORED**. Następnie kodujemy następne kanały według tego samego schematu zmieniając w pozycji **PROGRAM NO.** Na **TV2 ,TV3,TV4 itd. ,** kolejno je zapamiętując .